



# INDICE

Utensili e accessori _____	3
Metodo di installazione con nastro ThinRibbon e graffette _____	5
Metodo di installazione con graffette ThinRibbon _____	8
Metodo di installazione con colla di assemblaggio ThinRibbon _____	8
Installazione degli angoli esterni _____	9

## STRUMENTI NECESSARI:



Pistola sparachiodi



Bolla



Colla



Coltello per moquette



Metro a nastro



Righello

## ALTRI ACCESSORI



Grafette



Lama del coltello



Nastro biadesivo




Accessori per l'installazione dei nostri pannelli a parete.

Striscia di finitura




Esistono diversi modi per assemblare ThinRibbon. Il modo migliore è usare nastro e graffette. Un altro modo prevede l'utilizzo delle sole graffette, ma richiede più graffette. In questo caso consigliamo che due persone assemblino il pannello. Il terzo modo è l'incollatura dei pannelli, di solito eseguita in caso di pareti in cemento o simili. Tutti questi metodi di installazione prevedono la verifica che il muro sia a piombo e dritto e la misurazione dell'altezza del muro.

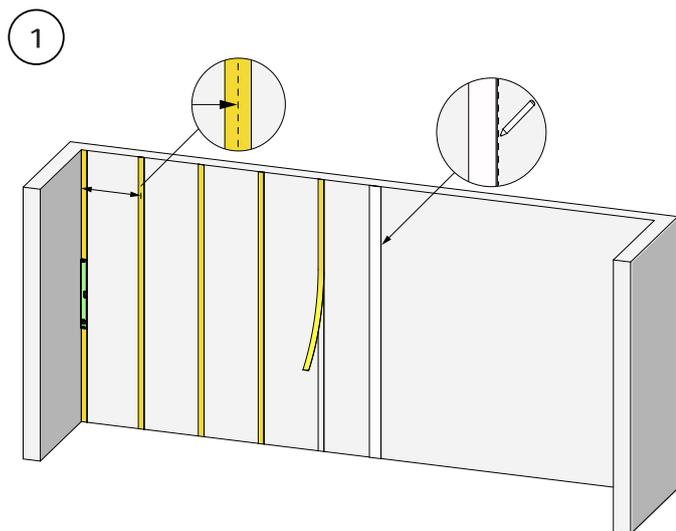


## Metodo di installazione con nastro ThinRibbon e graffette.

1. Misura la larghezza del pannello, disegna linee sul muro per indicare la larghezza del pannello, usa il righello ThinRibbon per disegnare linee rette. Ripeti l'operazione in base al numero di pannelli che hai. Applica il nastro ThinRibbon sulle linee che hai disegnato.

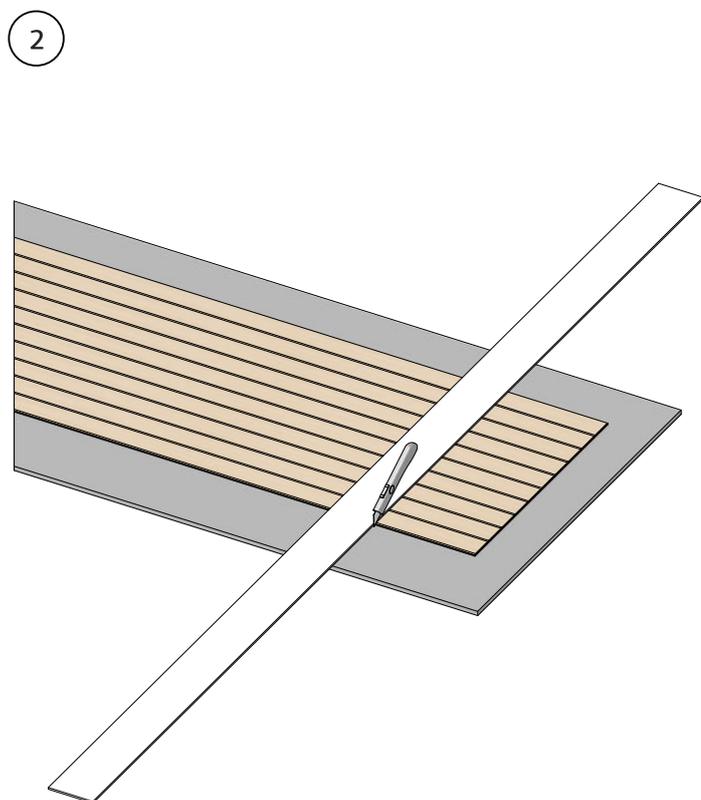


2. Se i pannelli devono essere tagliati in altezza, usa il coltello ThinRibbon con il nostro righello. Per tagliare l'intero spessore del pannello, taglia ripetutamente nella stessa scanalatura. Sostituisci spesso la lama.

3

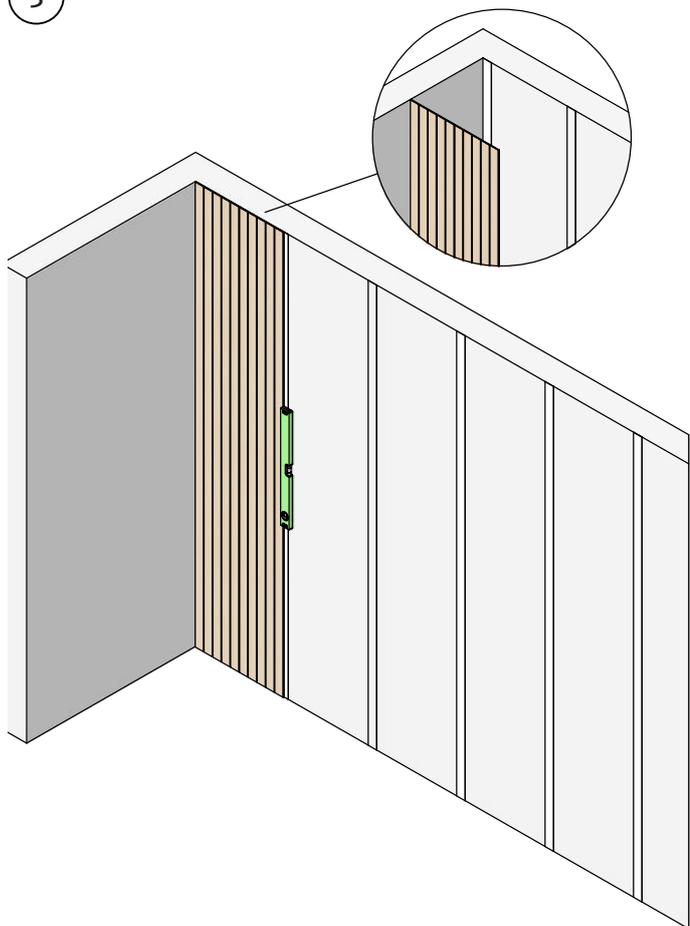

3. Premi il primo pannello in posizione e usa le mani per premere sul nastro ThinRibbon. Assicurati che il primo pannello sia dritto.

4

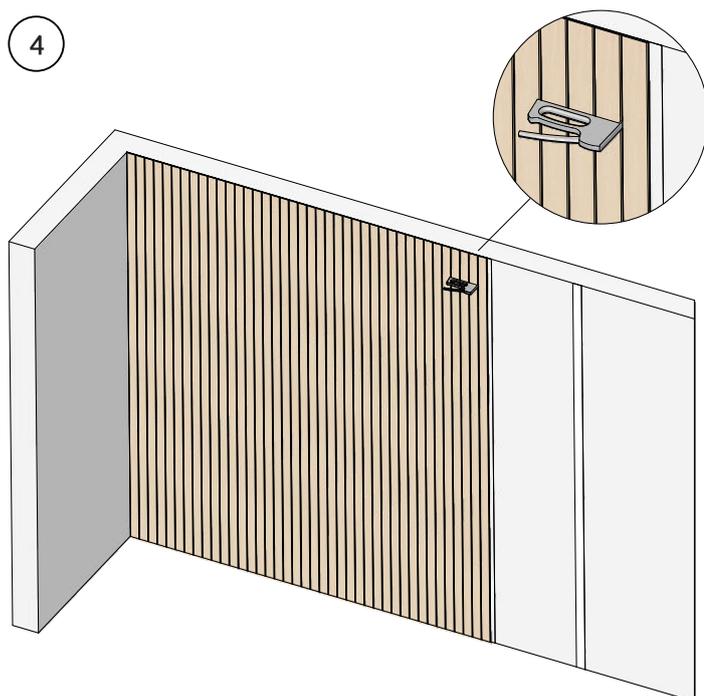


4. Usando la pinzatrice ThinRibbon, pinza alcune volte nelle scanalature nere per mantenere il pannello in posizione durante il montaggio. Per installare facilmente il pannello successivo, controlla attentamente che i pannelli raggiungano la metà del nastro. Ripeti questo schema.

Uso della graffetta:

2400 mm = 15 pezzi/pannello, tre al centro, tre nella parte inferiore e tre nella parte superiore.


2800 mm = 18 pezzi/pannello, tre nella parte inferiore, tre nella parte superiore e sei distribuiti uniformemente al centro con tre per fila.

5

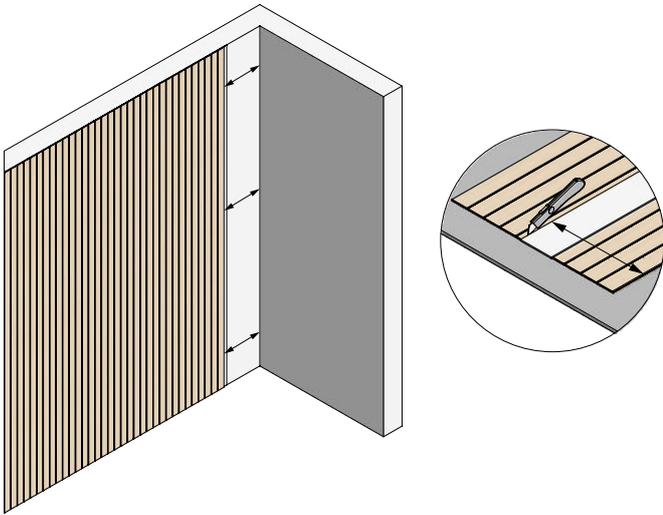


5. Prima dell'ultimo pezzo, misura la larghezza tra il pannello e il muro in almeno tre punti diversi per assicurarti che il pannello si adatti. Usa il righello ThinRibbon per tracciare una linea retta e come supporto quando tagli il pannello con il nostro coltello. Per ottenere un taglio netto, esegui il taglio ripetutamente.

6

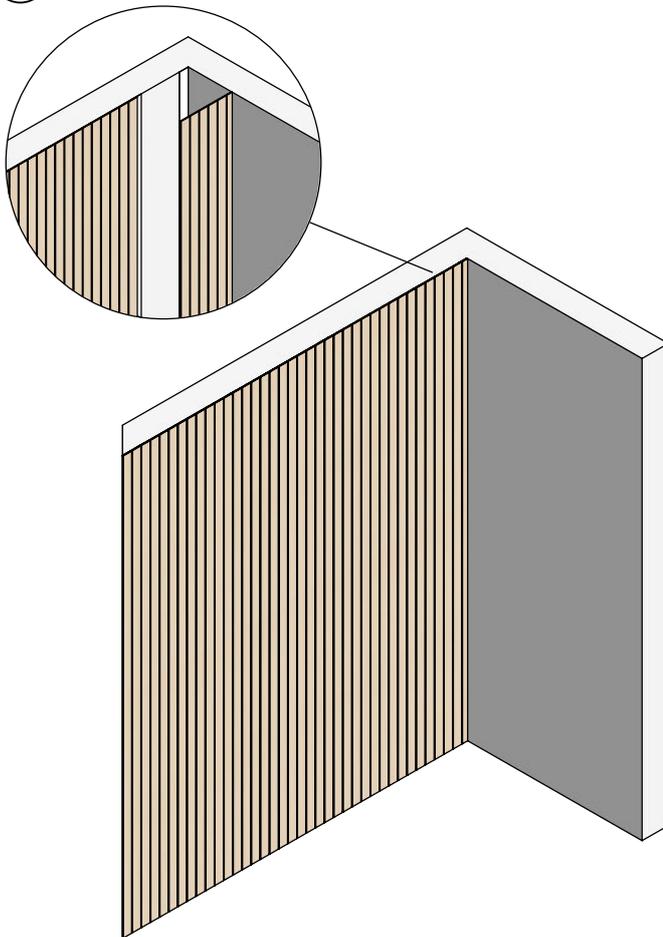

6. Premi l'ultimo pezzo sul nostro nastro ThinRibbon.

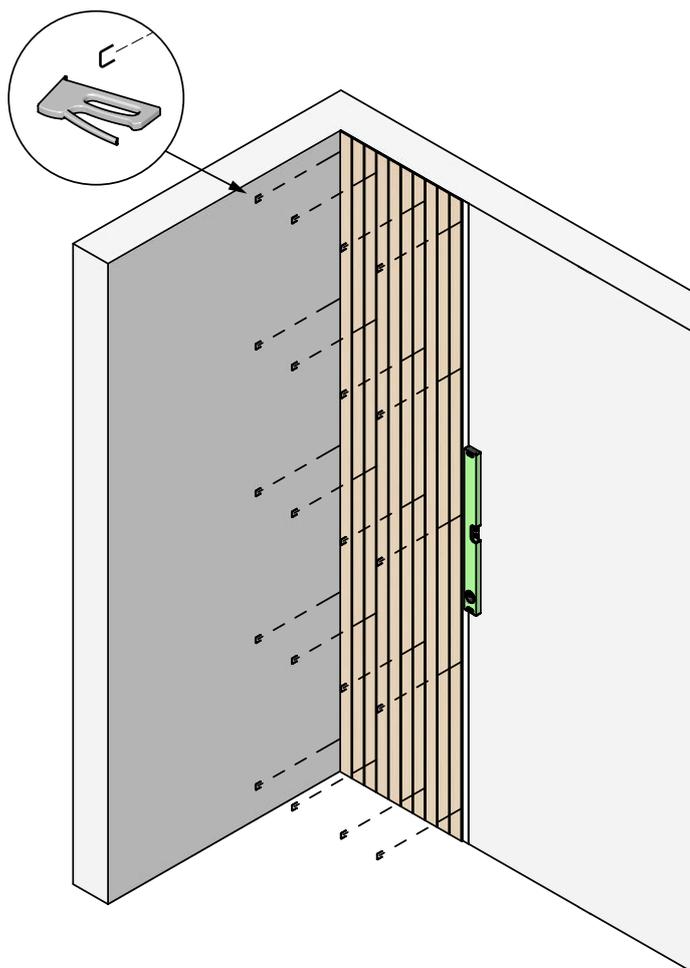


## Metodo di installazione con graffette ThinRibbon.

Quando si installa con graffette, occorrono due persone: una terrà dritto il pannello, mentre l'altra lo fisserà alla parete. Quando si pinzano le giunture tra i pannelli lungo il lato lungo tieni la pistola leggermente inclinata in modo che la graffetta entri nel pannello con un angolo. Ripeti tutti i passaggi descritti nella sezione Metodo di installazione con nastro e graffette ThinRibbons.

Quantità minima di base:


2400 mm = 20 pezzi/pannello

2800 mm = 24 pezzi/pannello

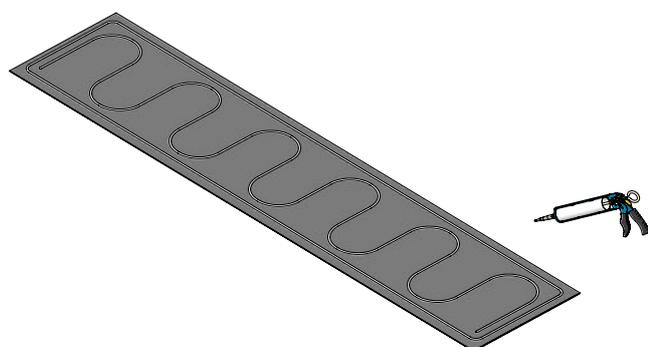


## Metodo di installazione con adesivo di montaggio ThinRibbon.

Per pareti in cemento o simili, consigliamo di incollare i pannelli con la colla di montaggio ThinRibbon. Un tubo di colla di montaggio è sufficiente per circa 2,5 pannelli. Ripeti tutti i passaggi descritti nella sezione Metodo di installazione con nastro e graffette ThinRibbon.

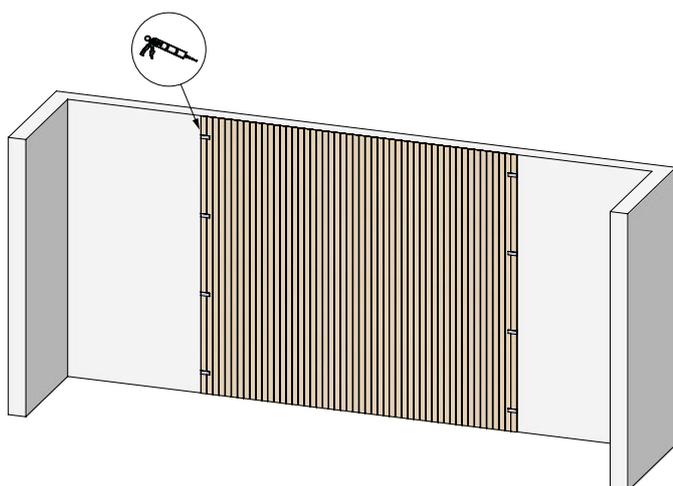


## Installazione del nastro di finitura

Usa la colla di assemblaggio ThinRibbon per fissare le nostre strisce di finitura. Incolla liberamente sulla striscia di finitura e rimuovi la quantità di prodotto in eccesso. Una volta posizionato, fissalo sui nostri pannelli, lasciando asciugare la colla.

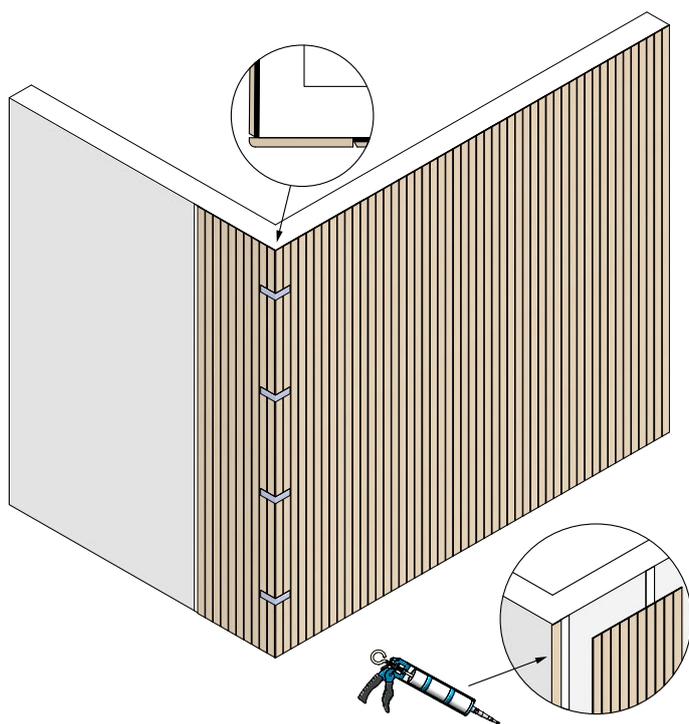

## Installazione degli angoli esterni

Usa la striscia di finitura per installare un angolo esterno. Verifica che la striscia di finitura vada a coprire il pannello sull'altro lato per circa 6 mm. Incolla con colla per assemblaggio ThinRibbon sulla striscia di finitura e premila in posizione. Quindi procedi con l'installazione del pannello successivo. A quel punto fissalo sui pannelli, lasciando asciugare la colla.

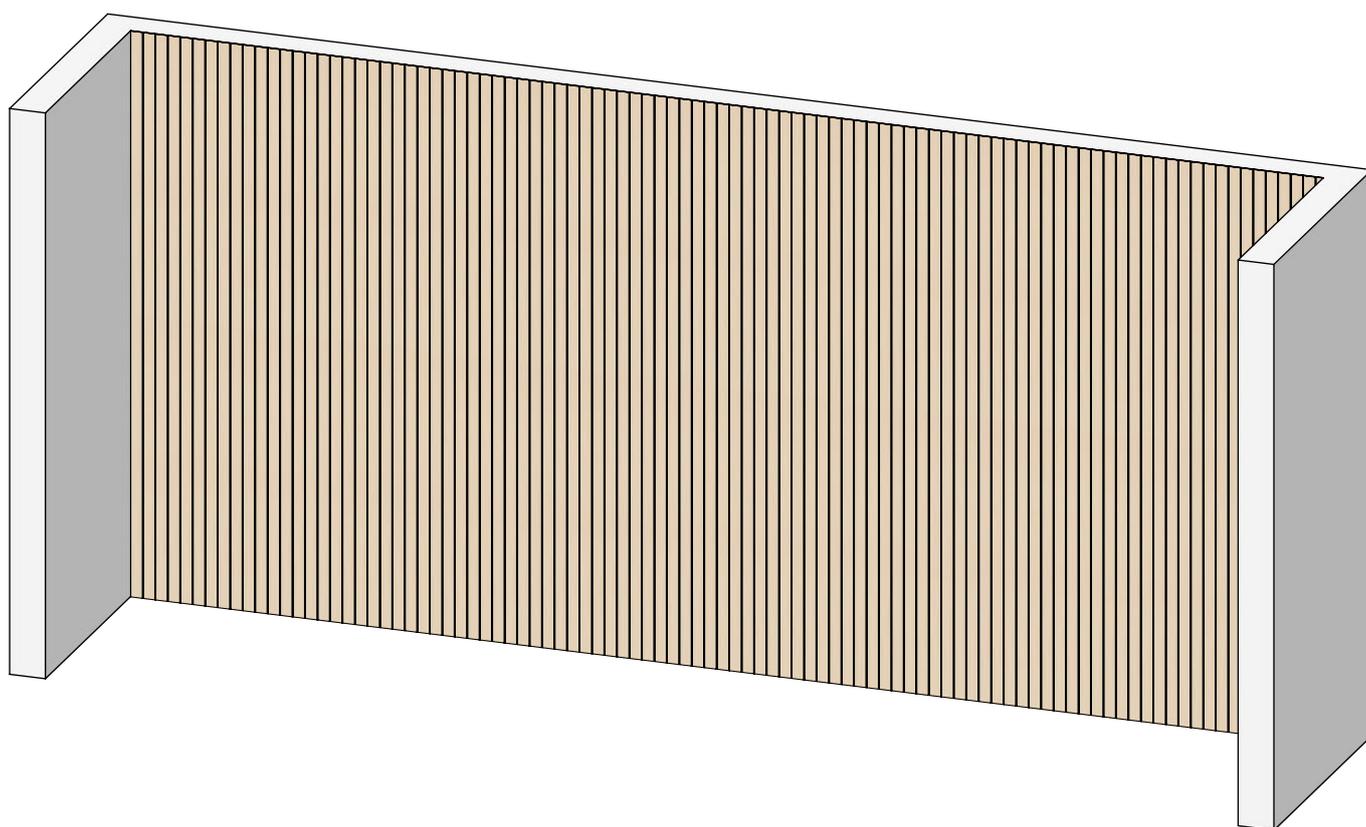

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd | Svezia

Telefono: +46 44 454 01

E-mail: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Sito web: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)