

THINRIBBON

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2025 02 11

WALLRIBBON



INDICE

Utensili e accessori	3
Metodo di installazione con colla di assemblaggio ThinRibbon	6
Installazione degli angoli esterni	9

STRUMENTI NECESSARI



Pistola sparachiodi



Bolla



Colla



Coltello per moquette



Metro a nastro



Righello

AUTRES ACCESSOIRES




Grafette



Lama del coltello cutter

Accessori per l'installazione dei nostri pannelli a parete.

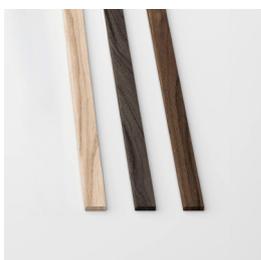



Striscia di finitura
23mm



Striscia di finitura
48mm




Installare ThinRibbon è facile. Incollare con la nostra colla ThinRibbon per ottenere le migliori proprietà di fissaggio alle pareti. È importante verificare la planarità della parete esistente e che sia a piombo, in modo che sia dritta, e misurare anche l'altezza della parete.

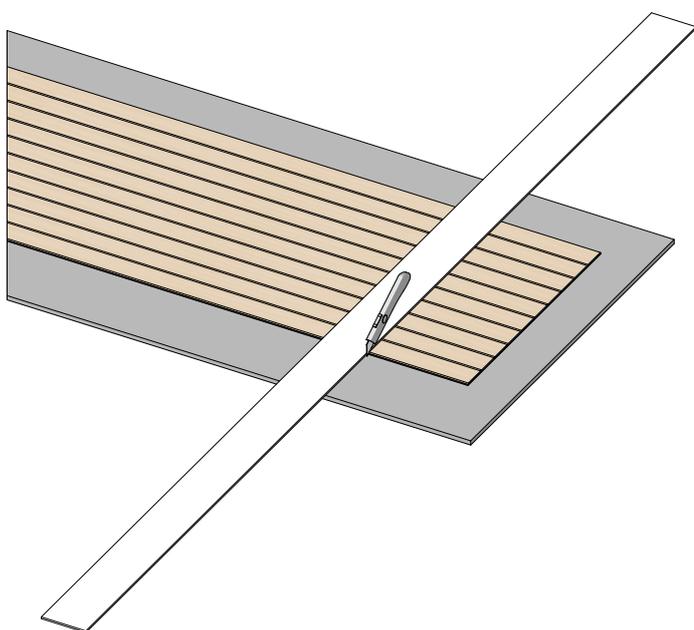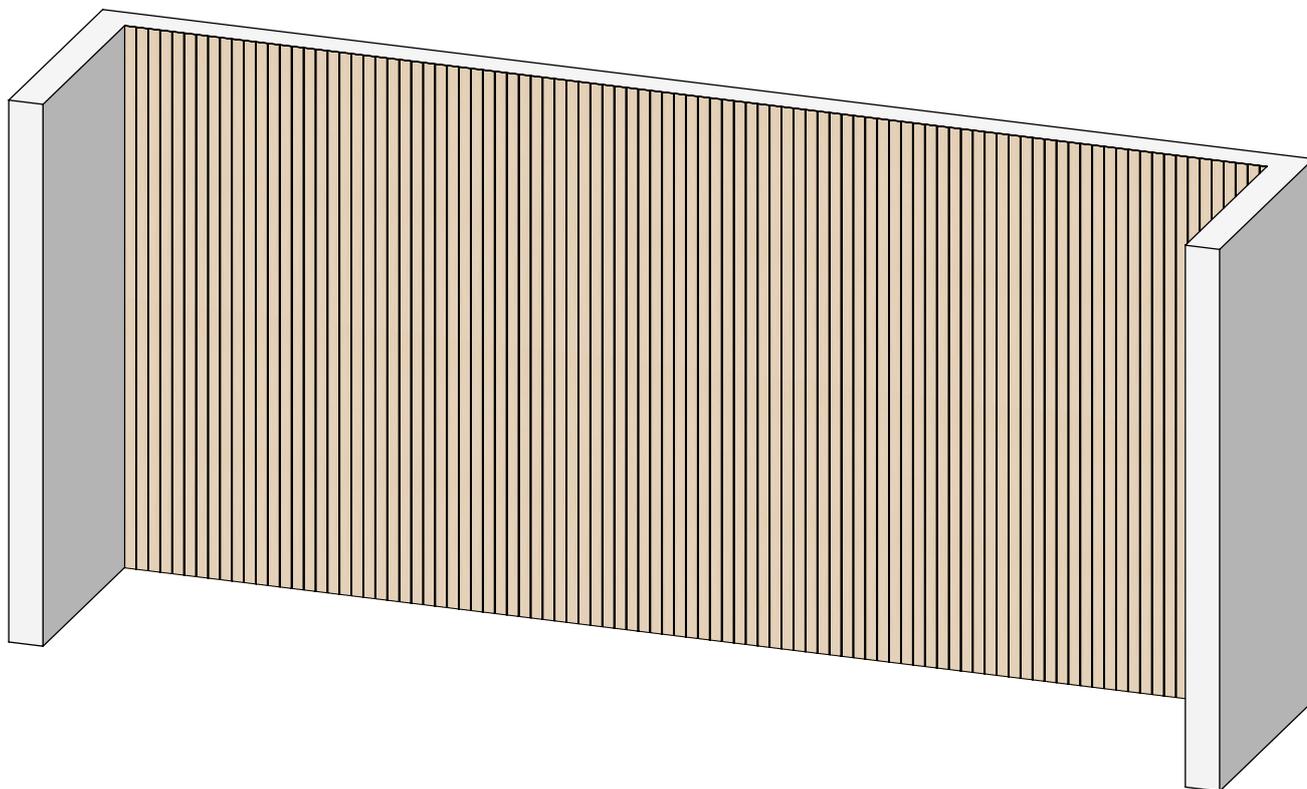

1


Se i pannelli devono essere tagliati in altezza, usa il coltello ThinRibbon con il nostro righello. Per tagliare l'intero spessore del pannello, taglia ripetutamente nella stessa scanalatura. Sostituisci spesso la lama.

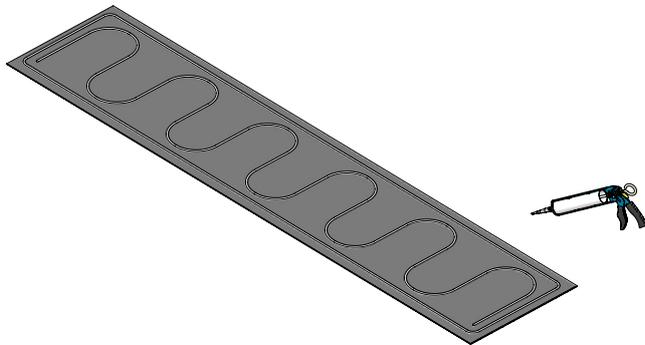

2


Metodo di installazione con adesivo di montaggio ThinRibbon.

Incollare i pannelli con la colla di montaggio ThinRibbon. Un tubo di colla di montaggio è sufficiente per circa 2,5 pannelli.

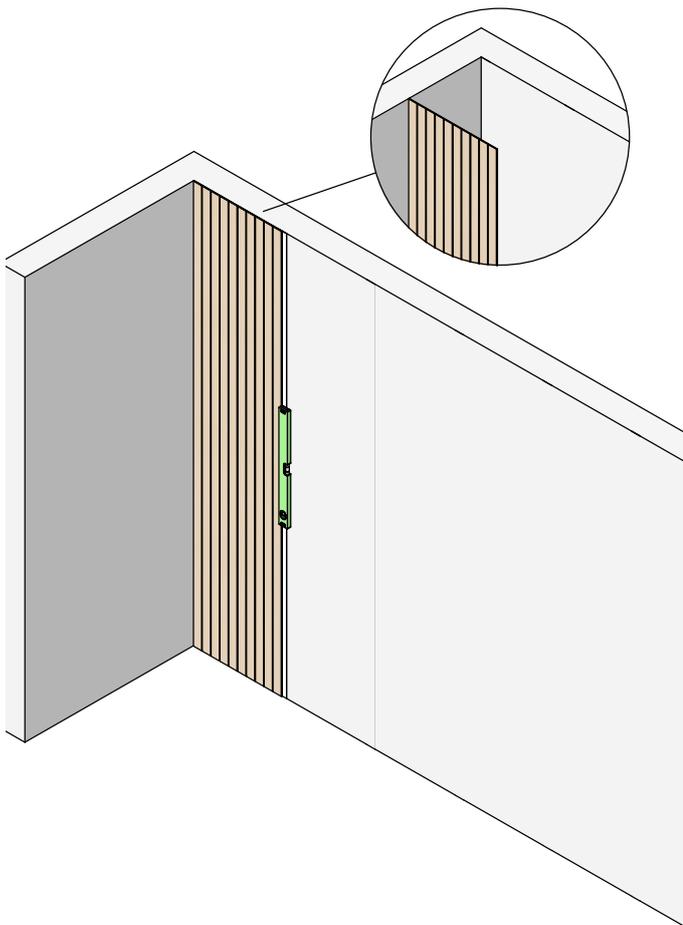

3

Premere il primo pannello in posizione e fare pressione con le mani in modo che la colla aderisca alla parete esistente. Assicurati che il primo pannello sia dritto.

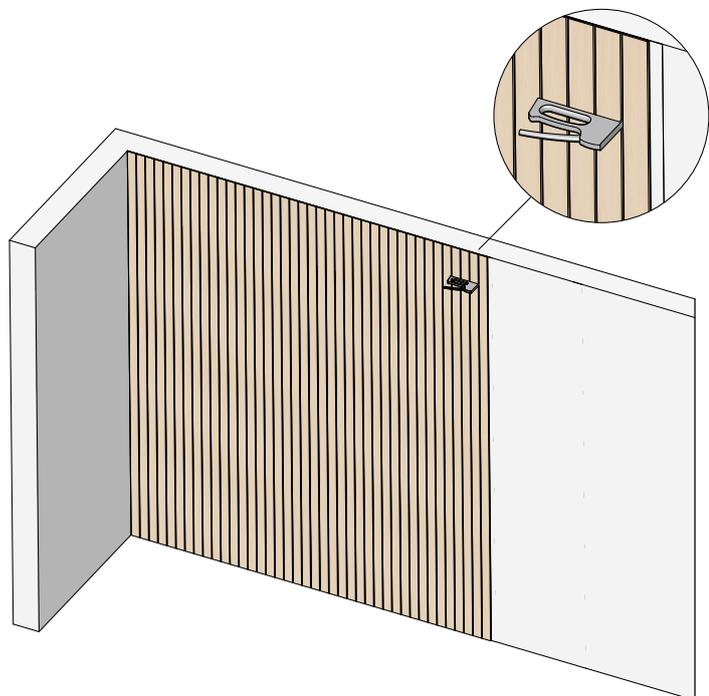


4

Se necessario, utilizzare la cucitrice ThinRibbon e inserire alcuni punti metallici nelle scanalature nere in modo che il pannello rimanga in posizione durante l'assemblaggio. Ripeti questo schema.

Uso della graffetta:


2400 mm = 15 pezzi/pannello, tre al centro, tre nella parte inferiore e tre nella parte superiore.

2960 mm = 18 pezzi/pannello, tre nella parte inferiore, tre nella parte superiore e sei distribuiti uniformemente al centro con tre per fila.

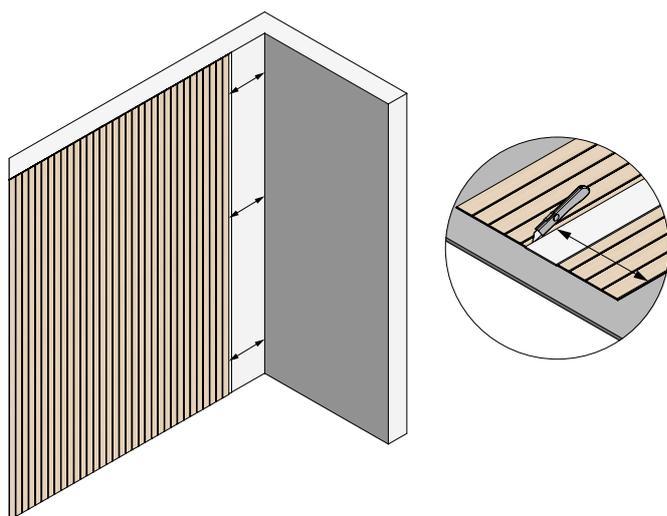


5

Prima dell'ultimo pezzo, misura la larghezza tra il pannello e il muro in almeno tre punti diversi per assicurarti che il pannello si adatti. Usa il righello ThinRibbon per tracciare una linea retta e come supporto quando tagli il pannello con il nostro coltello. Per ottenere un taglio netto, esegui il taglio ripetutamente.

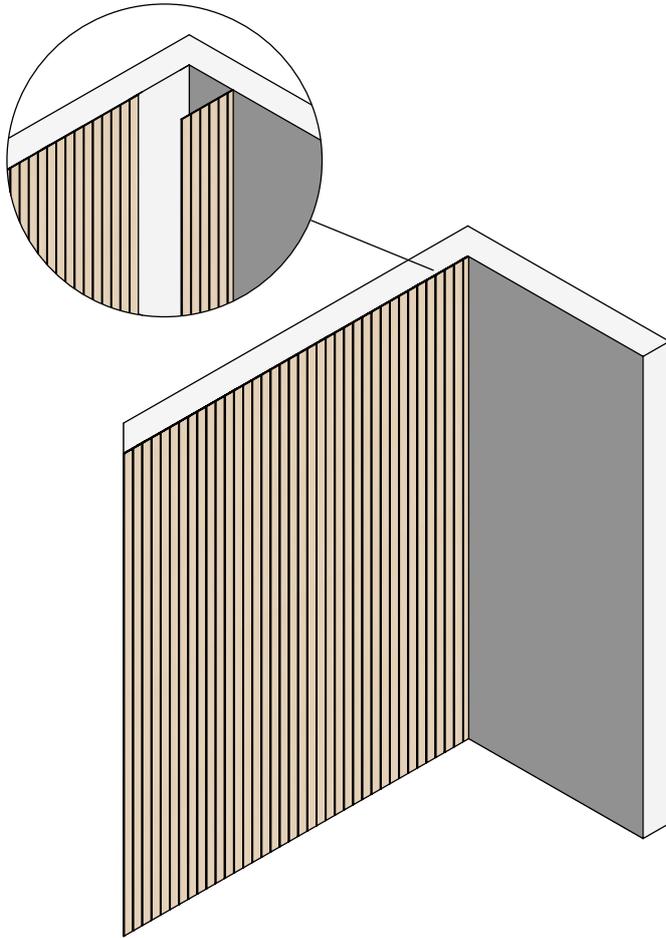


6

Premere l'ultimo pezzo in posizione e premere l'intero pannello in modo che la colla aderisca tra il pannello e la parete.

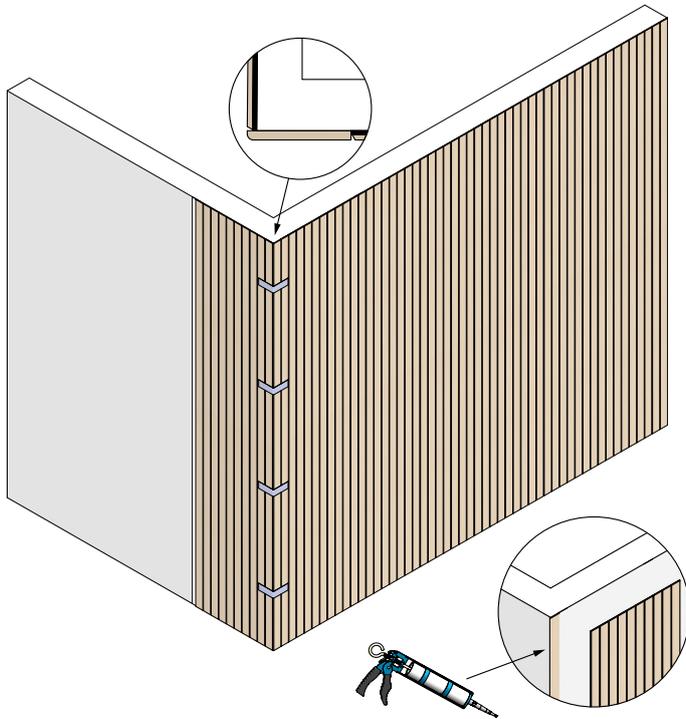

Installazione degli angoli esterni

Usa la striscia di finitura per installare un angolo esterno. Verifica che la striscia di finitura vada a coprire il pannello sull'altro lato per circa 6 mm. Incolla con colla per assemblaggio ThinRibbon sulla striscia di finitura e premi in posizione. Quindi procedi con l'installazione del pannello successivo. A quel punto fissalo sui pannelli, lasciando asciugare la colla.

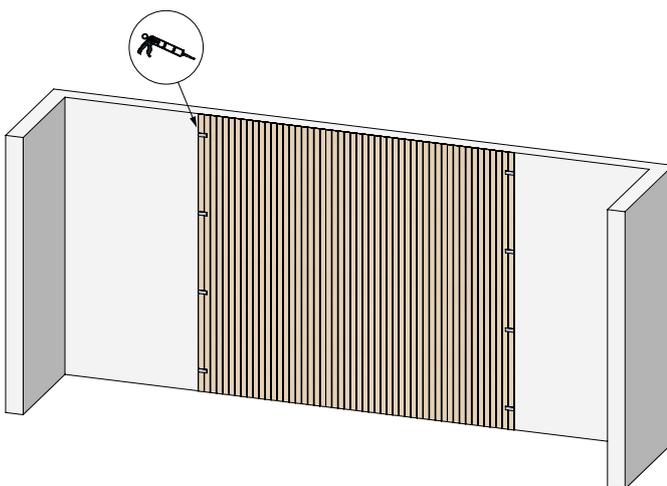

Installazione del nastro di finitura

Usa la colla di assemblaggio ThinRibbon per fissare le nostre strisce di finitura. Incolla liberamente sulla striscia di finitura e rimuovi la quantità di prodotto in eccesso. Una volta posizionato, fissalo sui nostri pannelli, lasciando asciugare la colla.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com