

RecoVibe9 Pannello fonoassorbente da parete

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2026 06 08

WALLRIBBON



CONTENUTO

Attrezzature e accessori 3

Metodo di installazione con la colla di montaggio WallRibbons 4

RecoVibe9 Pannello fonoassorbente da parete

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2026 06 08

WALLRIBBON

GLI STRUMENTI NECESSARI



Colla da montaggio



Livella a bolla



Metro a nastro




Righello

RecoVibe9 Pannello fonoassorbente da parete

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
2026 06 08

WALLRIBBON

MISURA LA LARGHEZZA E L'ALTEZZA DELLA PARETE

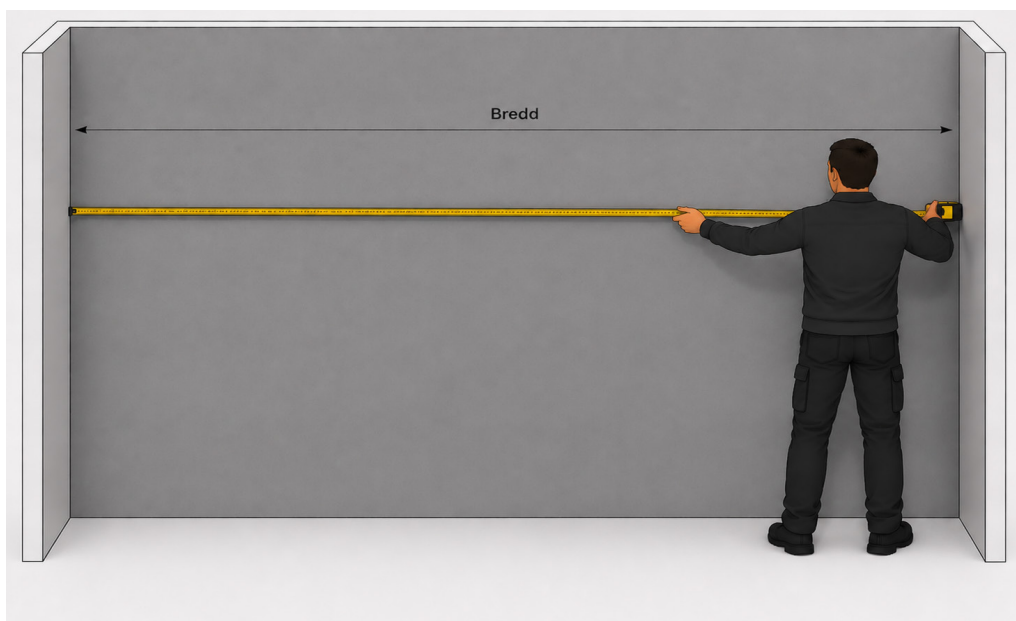

1

Utilizza lo strumento di misurazione scelto e verifica la larghezza e l'altezza della parete. Per avere un'idea generale da dove iniziare a montare il pannello fonoassorbente.

RecoVibe9 Pannello fonoassorbente da parete


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2026 06 08

WALLRIBBON

ASSEMBLAGGIO CON COLLA

2

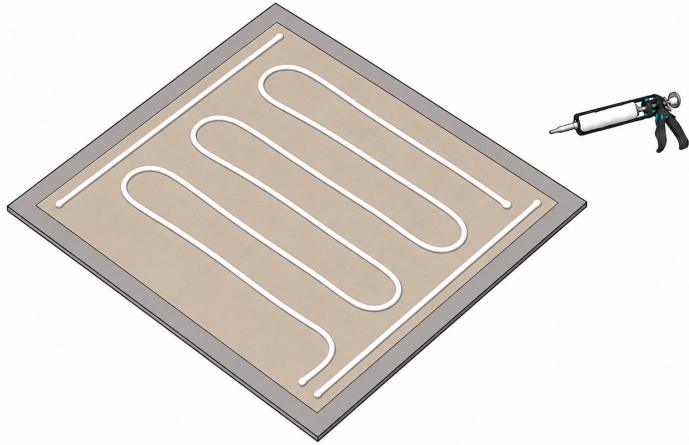

Incollate i pannelli con la nostra colla da montaggio, seguendo lo schema visibile nell'immagine. Un tubetto è sufficiente per circa otto assorbitori da parete.



3

Capovolgi con cautela il pannello in modo che rimanga in posizione verticale con la parte incollata rivolta verso la parete. Posiziona quindi il pannello nel punto in cui deve essere montato, cercando di non piegare i pannelli né di toccare in altro modo la parte incollata.



Con le mani, premere con forza il pannello contro la parete: in questo modo il pannello aderirà correttamente alla parete e la colla si distribuirà uniformemente.

RecoVibe9 Pannello fonoassorbente da parete

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
2026 06 08

WALLRIBBON

RIPETERE LA PROCEDURA

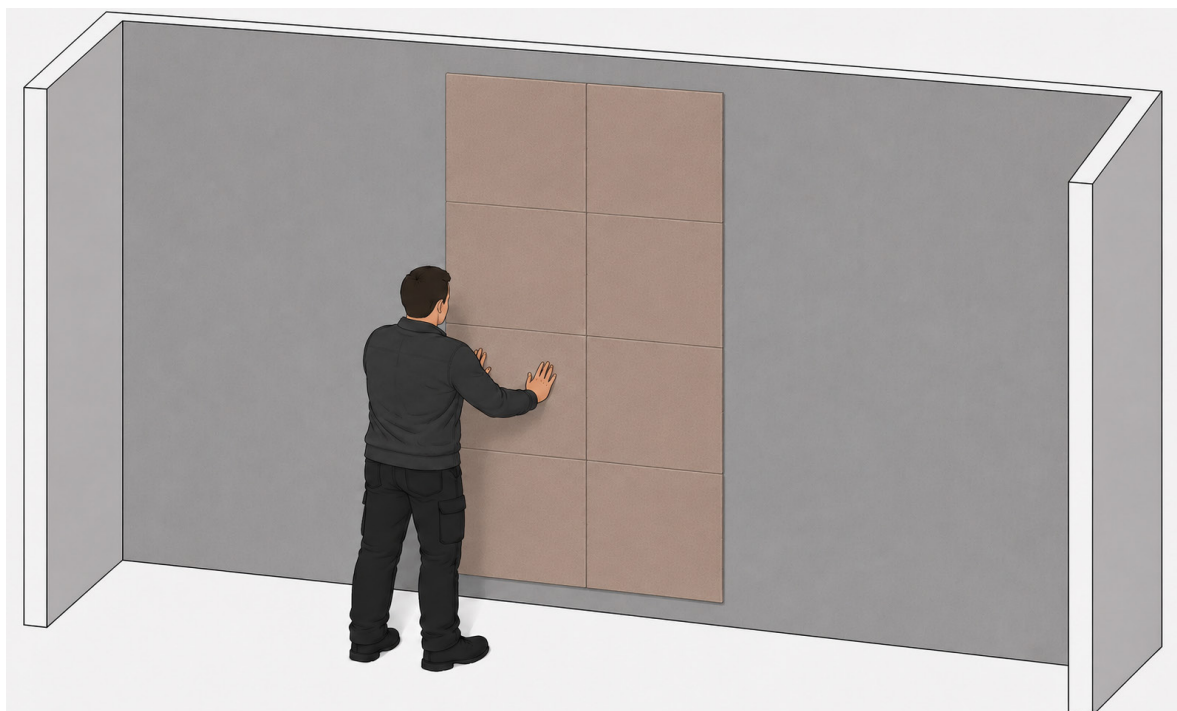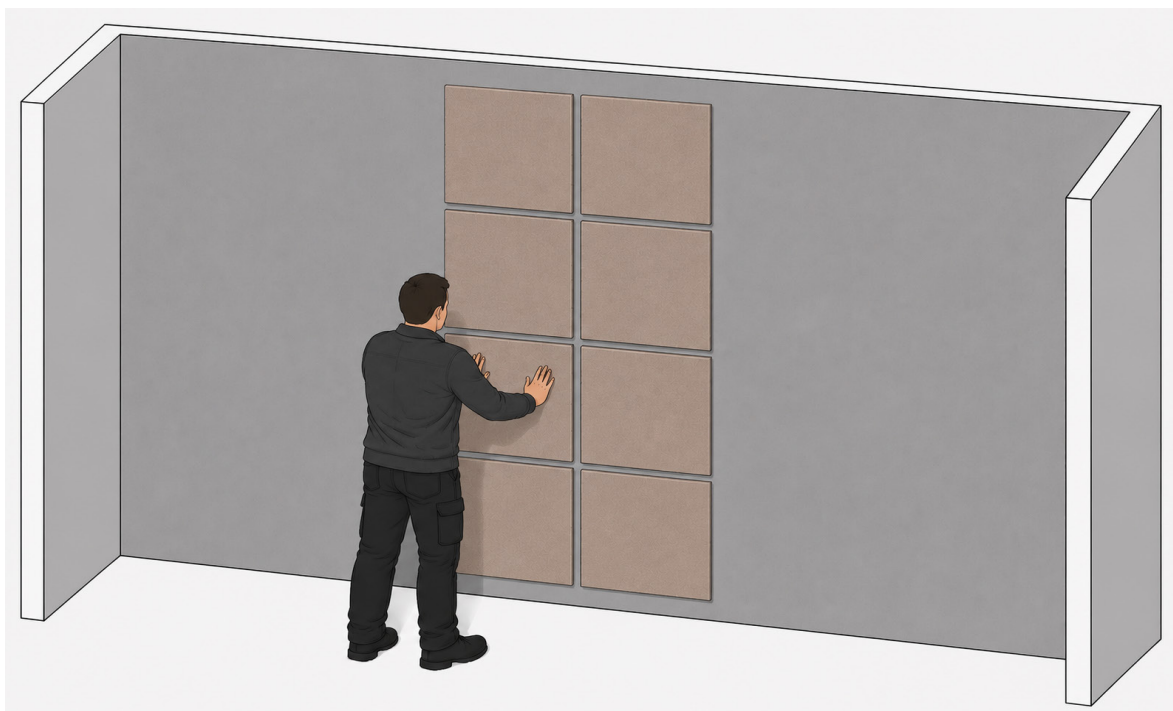

4

Ripeti la procedura con tutti gli assorbitori da parete. Scegli tu stesso se posizionare gli assorbitori a intervalli regolari o uno accanto all'altro.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: info@wallribbon.com

Sito web: www.wallribbon.it